JVC



DVD DIGITAL CINEMA SYSTEM СИСТЕМА ЦИФРОВОГО ДОМАШНЕГО КИНОТЕАТРА DVD

TH-D5

Состоит из XV-THD5, SP-THD5W, SP-THD5F, SP-THD5C и SP-THD5S























Digital Direct Progressive Scan

/INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Предупреждения, предостережения и прочее

В соответствии с Законом Российской Федерации "О защите прав потребителей" срок службы (годности) данного товара, "по истечении которого он может представлять опасность для жизни, здоровья потребителя, причинять вред его имуществу или окружающей среде" составляет семь (7) лет со дня производства. Этот срок является временем, в течение которого потребитель данного товара может безопасно им пользоваться при условии соблюдения инструкции по эксплуатации данного товара, проводя необходимое обслуживание, включающее замену расходных материалов и/или соответствующее ремонтное обеспечение в специализированном сервисном центре.

Дополнительные косметические материалы к данному товару, поставляемые вместе с ним, могут храниться в течение двух (2) лет со дня его производства.

Срок службы (годности), кроме срока хранения Дополнительных материалов, упомянутых в предыдущих двух пунктах, не затрагивает никаких других прав потребителя, в частности, гарантийного свидетельства JVC, которое он может получить в соответствии с законом о правах потребителя или других законов, связанных с ним.

ВНИМАНИЕ—кнопка 🎷 (Режим ожидания/ Вкл.)

Для полного отключения электропитания необходимо отключить сетевой штепсель (лампочка STANDBY (Режим ожидания) выключается). При установке устройства необходимо обеспечить доступность сетевого штепселя. Кнопка ФЛ (Режим ожидания/Вкл.) в любом положении не отключает устройство от сети.

- Когда система находится в режиме ожидания, лампочка STANDBY (Режим ожидания) загорается красным светом.
- Когда система включена, лампочка STANDBY (Режим ожидания) выключается.

Питание можно включать и выключать дистанционно.

ВНИМАНИЕ!

Во избежание поражения электрическим током, возгорания и пр.:

- 1. Не удаляйте винты, крышки и не открывайте корпус.
- 2. Не допускайте попадания влаги на устройство.

ВНИМАНИЕ!

- Не закрывайте вентиляционные отверстия. (Если вентиляционные отверстия закрыты газетой, тканью и пр., отвод тепла будет затруднен.)
- Не размещайте на устройстве источники открытого огня (например, горящие свечи).
- При утилизации батарей необходимо помнить о защите окружающей среды и строго соблюдать соответствующие нормы и правила, действующие в вашей стране.
- Не допускайте попадания на аппарат воды, не устанавливайте его в местах с высокой влажностью и не ставьте на него емкости с жидкостью например вазы.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Чрезмерное звуковое давление из наушников или гарнитуры может привести к потере слуха.


ВАЖНО ДЛЯ ЛАЗЕРНОЙ АППАРАТУРЫ


- 1. ЛАЗЕРНАЯ АППАРАТУРА КЛАССА 1
- ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ: Не открывайте верхнюю крышку или корпус. Внутри устройства нет частей, которые пользователь может отремонтировать.
 Ремонт должен осуществляться квалифицированным обслуживающим персоналом.
- 3. **ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:** В открытом состоянии происходит видимое и/или невидимое излучение лазера класса 1М. Не смотрите непосредственно в оптические инструменты.
- 4. ЭТИКЕТКА: ПРЕДУПРЕЖДАЮЩАЯ ЭТИКЕТКА, РАЗМЕЩЕННАЯ НА ВНУТРЕННЕЙ СТОРОНЕ УСТРОЙСТВА

CAUTION	ATTENTION	AVISO	VARNING	注意	CAUTION
	RAYONNEMENT LASER			ここを聞くと可視	VISIBLE AND/OR
			OSYNLIG .		INVISIBLE CLASS II
	invisible de classe	VISIBLE Y/O INVISIBLE	Lasersträlning,	のクラス 1 M	Laser radiation
	1M UNE FOIS OUVERT.	CUANDO ESTA	klass im, när dénna	レーザー放射が	WHEN OPEN.
		ABIERTO. NO MIRAR		出ます。	DO NOT STARE
OPTICAL INSTRUMENTS.			Betrakta ej	光学装置で直接	INTO BEAM.
			strálen med optiska		
(ENG)	OPTIQUES. (FRA)	ÓPTICO. (ESP)	instrument. (SWE)	(JPN)	LV44803-003A

Внимание: правильная вентиляция

Во избежание риска поражения электрическим током, возгорания и для защиты от повреждения размещайте аппаратуру на ровной поверхности. Значения минимального допустимого пространства показаны ниже:

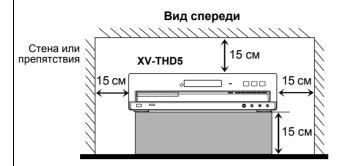

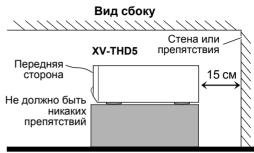

Информация для пользователей, выбрасывающих старое оборудование [Европейский Союз]



Внимание:

Действие этого символа распространяется только на Европейский Союз.

Это символ указывает, что после окончания срока службы соответствующего электрического или электронного оборудования, нельзя выбрасывать его вместе с обычным бытовым мусором. Вместо этого, оно подлежит сдаче на утилизацию в соответствующий пункт приема электрического и электронного оборудования для последующей переработки и утилизации в соответствии с национальным законолательством.

Обеспечивая правильную утилизацию данного продукта, Вы помогаете сберечь природные ресурсы и предотвращаете ущерб для окружающей среды и здоровья людей, который возможен в случае ненадлежащего обращения. Более подробную информацию о пунктах приема и утилизации данного продукта можно получить в местных муниципальных органах, на предприятии по вывозу бытового мусора или по месту приобретения продукта.

Нарушение правил утилизации данного типа отходов в соответствии с национальным законодательством является административным правонарушением.

(Организации-пользователи)

Прежде чем выбрасывать данный продукт, ознакомьтесь с информацией о приемке отработавших продуктов, приведенной на веб-узле www.jvc-europe.com.

[Страны, не входящие в Европейский Союз]

Если Вы собираетесь выбросить данный продукт, руководствуйтесь национальным законодательством или другими правилами, действующими в Вашей стране по отношению к переработке старого электрического и электронного оборудования.

Как пользоваться данным руководством

Чтобы сделать объяснения простыми и понятными, используются следующие значки и рисунки.

Значки системных операций			
	Выполнение с центрального блока		
((:::::)	Выполнение с пульта дистанционного управления		
7	Функция может выполняться из строки состояния (рагд 21).		
Значки ссыло	к и примечаний		
re u	Справочная страница для функции или операции		
•	Предостережение для функции или операции		
•	Примечание для функции или операции		
ij	Совет для функции или операции		
Значки рабоче	ей информации		
	Функция доступна при воспроизведении.		
I	Функция доступна при приостановке.		
	Функция доступна при прекращении.		
(5)	Существует ограничение времени для выполнения целевой операции.		
Рисунки для д	действий с кнопками		
	Кратковременно нажать кнопку.		
F	Неоднократно нажать кнопку.		
1 Удерживать	Нажмите кнопку и удерживайте ее нажатой.		
A	Нажать кнопку (A), затем кнопку (B).		
↓ Удерживать ———————————————————————————————————	Нажать кнопку ®, удерживая нажатой кнопку ⓐ.		

Содержание

Перед использованием системы	2
Воспроизводимые диски/устройства/файлы Типы воспроизводимых дисков Воспроизводимые цифровые устройства Типы воспроизводимых файлов	3
Начало работы	5 5 5 6 7
Подключение внешних устройствПодключение шнура питания переменного тока	
Основные и общие операции	9
Настройки звука и изображения	1 1 3
Воспроизведение на проигрывателе iPod1	4
Воспроизведение диска/файла 1 Основные функции воспроизведения 1 Использование меню диска 1 Поиск демонстрации изображений или песни 1 Изменение режима воспроизведения 1 Дополнительные операции 1 Специальное воспроизведение для DVD Audio 2 Действия на экране телевизора 2	5 7 7 8 9 0
Индивидуальные настройки2	3
Операции с тюнером	6
Функция караоке 2 Основная процедура для функции караоке 2 Выбор звукового канала 2 Настройка звука для функции караоке 2 Резервирование песен караоке 2	7 8 8
Использование внешних устройств2	9
Настройка кода производителя	9
Справочная информация 3 Список кодов производителей 3 Список кодов языков 3 Сообщения и значки, появляющиеся на экране телевизора 3	0 0
Устранение проблем 3 Технические характеристики 3	1

Перед использованием системы

Меры предосторожности

Внутри системы нет частей, которые пользователь может отремонтировать. При обнаружении неисправности отключите шнур питания от сети и обратитесь к агенту по продажам.

Примечания к установке системы

- Для установки системы выберите ровное сухое место, в котором температура окружающей среды является не слишком низкой и не слишком высокой (от 5°C до 35°C).
- Не устанавливайте систему в местах, подверженных вибрации.
- Не ставьте на систему тяжелые предметы.

Защита от влаги, воды, пыли и высоких температур

- Не устанавливайте систему в местах с высокой влажностью или большим содержанием пыли.
- Если в систему попала вода, отключите питание, выньте вилку из розетки и обратитесь к агенту по продажам. Использовать систему в таком состоянии нельзя, так как это может привести к возгоранию или поражению электрическим током.
- Не подвергайте систему воздействию прямых солнечных лучей и не размещайте ее рядом с обогревателем.

Предотвращение неисправностей или повреждений системы

- Не вставляйте в систему металлические предметы, например, провода, шпильки, монеты и т.д.
- Не загораживайте вентиляционные отверстия.

Примечания относительно шнура питания

- Если Вы собираетесь уехать на длительный период времени, выньте вилку из розетки. Если шнур питания подключен к розетке, устройство всегда потребляет незначительное количество энергии.
- При отключении системы от сети держитесь за вилку, а не шнур питания.
- Перед осуществлением чистки или перемещения системы отключите ее от сети.
- Не следует переделывать, перекручивать или дергать шнур питания, а также ставить на него тяжелые предметы. Это может послужить причиной возгорания, электрошока или другого несчастного случая.

Об авторских правах

При выполнении записи с исходных источников соблюдайте законы об авторских правах, действующие в Вашей стране. Запись материалов, защищенных законом об авторских правах, может противоречить закону.

О системе защиты от копирования

Диски оборудованы системой защиты от копирования. При подключении системы к телевизору через внешний или встроенный видеомагнитофон включается система защиты от копирования, в результате чего может произойти искажение изображения.

Примечания к установке и использованию динамиков

- Размещайте динамики, включая низкочастотный динамик, на ровной, плоской поверхности.
- Динамики имеют магнитную защиту для предотвращения искажения цвета на экране телевизора. Если цвет на экране телевизора искажается, выполните следующие действия:
 - Перед установкой динамиков выключите телевизор или отключите его от розетки. Затем подождите не менее 30 минут перед тем, как опять включать основной переключатель мощности телевизора.

На некоторых телевизорах искажения могут возникать даже после выполнения указанных выше действий. В этом случае переместите динамики подальше от телевизора.

- Низкочастотный динамик не имеет магнитной защиты. Чтобы избежать искажения цвета, не размещайте динамик рядом с телевизором или монитором.
- При перемещении динамиков (в том числе и низкочастотного) не тяните за соединительные кабели. При этом динамики и/или низкочастотный динамик могут упасть, что приведет к повреждению оборудования или травме.
- Установка динамиков на стену должна осуществляться квалифицированными специалистами. НЕ устанавливайте динамики на стену самостоятельно.
- Не прислоняйтесь к динамикам. Они могут упасть или сломаться, что может привести к травме. Особенно внимательно следите, чтобы к ним не прислонялись дети.

О настройке громкости

Перед началом воспроизведения какого-либо источника всегда устанавливайте минимальный уровень громкости. Если уровень громкости слишком высок, внезапное появление звука может нанести неизлечимую травму Вашему слуху и/или испортить динамики.

Чистка системы

- Пользуйтесь мягкой тканью. При использовании ткани с химическим покрытием см. соответствующие инструкции.
- Если система сильно загрязнена, нанесите небольшое количество воды или нейтрального моющего средства на ткань и протрите дочиста, затем вытрите сухой тканью.
- Не используйте бензол, растворитель или другие органические растворители и дезинфицирующие средства. Это может вызвать деформацию и обесцвечивание.

Воспроизводимые диски/устройства/файлы

- С некоторыми дисками или файлами можно выполнять действия, отличающиеся от описанных в данном руководстве.
- Некоторые диски, устройства или файлы могут неправильно распознаваться из-за своих характеристик.

Типы воспроизводимых дисков

Тип диска	Типы носителей
Видео DVD-диск	Диски, продающиеся в торговой сети DVD-R/-R DL/-RW +R/+RW DualDisc* (только сторона DVD)
Звуковые DVD- диски	Диски, продающиеся в торговой сетиDVD-R/-R DL/-RW+R/+RW
Super Video CD (SVCD)/Video CD (VCD)	• Диски, продающиеся в торговой сети • CD-R/-RW
Звуковой компакт- диск	Диски, продающиеся в торговой сети CD Text (только звуковая часть) CD-R/-RW
Диск, записанный в формате DVD VR	• DVD-R/-RW
Аудио- или видеофайлы на диске (🖾 🗘 4)	 DVD-R/-R DL/-RW в формате UDF Bridge CD-R/-RW в формате ISO 9660

- Эта система совместима с системами PAL и NTSC.
- ∙ Можно воспроизводить только завершенные диски +R/+RW (только в формате DVD-Video). Если загружается диск +R/+RW, на дисплее загорается индикатор "DVD".
- DVD-R/-RW: Система не поддерживает диски формата "multi-border".
- CD-R/-RW:
 - Данная система поддерживает "мультисессионные" диски (до 20 сессий).
 - Данная система не воспроизводит диски, записанные в "пакетном" режиме.

Код региона для DVD Video

Коды регионов указаны на проигрывателях DVD Video и дисках DVD Video. Данная система рассчитана на воспроизведение только тех дисков DVD Video, код региона которых содержит цифру "5".

Пример:









Невоспроизводимые диски—без гарантии

При воспроизведении следующих дисков возможен шум и повреждение динамиков.

- DVD-ROM, DVD-RAM, DualDisc* (сторона не-DVD)
- CD-ROM, CD-I (CD-I Ready), Photo CD, SACD
- Диски с незавершенными сеансами (кроме DVD VR)
- Диски неправильной формы или диски с липкой лентой, наклейками или клеем на стороне с этикеткой или воспроизводимой стороне
- Деформированные, загрязненные или поцарапанные лиски
- * Сторона диска DualDisc, отличная от DVD, не совместима со стандартом "Compact Disc Digital Audio". Поэтому не рекомендуется использовать сторону диска DualDisc, отличную от DVD, на данном устройстве.

Воспроизводимые цифровые устройства

Компания JVC не несет ответственности за любую потерю данных в проигрывателе iPod и/или на запоминающем устройстве USB большой емкости во время использования данной системы.

iPod

Модель iPod	АУДИО	видео
iPod nano 1 Γ6/2 Γ6/4 Γ6	$\sqrt{}$	
iPod nano (2-е поколение) 2 Гб/4 Гб/8 Гб	\checkmark	
iPod mini 4 Γб/6 Γб	$\sqrt{}$	
iPod (4-е поколение) 20 Гб/40 Гб	√	
iPod photo (4-е поколение) 20 Гб/30 Гб/40 Гб/60 Гб	\checkmark	√*
iPod video (5-е поколение) 30 Гб/60 Гб/80 Гб	1	√ √

- * Допустимы только неподвижные изображения.
- О Если возникают проблемы при воспроизведении файлов с помощью проигрывателя iPod, обновите программное обеспечение iPod на последнюю версию. Более подробную информацию об обновлении iPod смотрите на веб-узле Apple http://www.apple.com.
- iPod является торговой маркой Apple Inc., зарегистрированной в США и других странах.

■ Запоминающее USB-устройство большой емкости

Благодаря USB-подключению с системой можно использовать флэш-память USB, жесткий диск, устройство чтения мультимедийных карт, цифровую камеру и т.д.

- Осистема совместима со спецификацией USB 2.0 высокоскоростного режима передачи данных.
- запоминающие USB-устройства большое емкости, чьи номинальные значения превышают 5 B/500 MA.

Типы воспроизводимых файлов

С диска или запоминающего устройства USB можно воспроизводить следующие файлы.

Тип файла	Воспроизвод имые файлы	Расширения
	MP3	<.mp3>
Аудио	WMA	<.wma>
	WAV	<.wav>
Изображение	JPEG	<.jpg>, <.jpeg>
	ASF	<.asf>
	MPEG-1	<.mpg>, <.mpeg>
Видеофильм	MPEG-2	<.mpg>, <.mpeg>, <.mod>
	DivX (6.x, 5.x, 4.x и 3.11)	<.divx>, <.div>, <.avi>

- ◆ Если файл на запоминающем устройстве USB превышает указанные характеристики, он может воспроизводиться неправильно:
 - Максимальная скорость передачи данных: 2 Мбит/с
 - Максимальная частота кадров: 30 кадров в секунду для прогрессивной развертки
 - Максимальный размер файла: 2 Гб
- Оистема распознает до 150 дорожек (файлов) в группе и до 99 групп на диске или устройстве. Общее число дорожек (файлов), определяемых системой, составляет 4000.

Информация об условиях записи для файлов на диске или устройстве

Файлы MP3/WMA

- Данная система поддерживает файлы MP3 и WMA, записанные со скоростью передачи данных от 32 до 320 Кбит/с и частотой дискретизации 16 кГц, 22,05 кГц, 24 кГц*, 32 кГц, 44,1 кГц или 48 кГц.
- Рекомендуется записывать каждый файл с частотой дискретизации 44,1 кГц и скоростью передачи данных 128 (96*) Кбит/с.
- * Только для WMA

Файлы WAV

- Система поддерживает файлы WAV, записанные со скоростью передачи данных 8 бит или 16 бит и частотой дискретизации 8 кГц, 11,025 кГц, 12 кГц, 16 кГц, 22,05 кГц, 24 кГц, 32 кГц, 44,1 кГц или 48 кГц.
- Рекомендуется записывать каждый файл с частотой дискретизации 44,1 кГц и скоростью передачи данных 16 бит (линейная импульсно-кодовая модуляция).

Файлы JPEG

- Рекомендуется записывать файл с разрешением 640 х 480. (Если файл записан с разрешением более 640 х 480, для его отображения потребуется продолжительное время.)
- Данная система может воспроизводить файлы JPEG только базового формата.

Файлы ASF

Система поддерживает файлы MPEG-4, соответствующие перечисленным ниже условиям: Формат файла: ASF

Визуальный профиль: MPEG-4 SP (простой профиль)

Звуковой CODEC: G.726

Макс. размер изображения: 352 x 288 (CIF) Макс. скорость передачи данных: 384 Кбит/с

Файлы MPEG1/MPEG2

- Формат потока должен быть совместим с системным/ программным потоком MPEG.
- 720 х 576 пикселов (25 кадров в секунду)/ 720 х 480 пикселов (30 кадров в секунду) – рекомендуемое значение для самого высокого разрешения.
- Данная система поддерживает разрешения 352 х 576/ 480 х 576/352 х 288 пикселов (25 кадров в секунду) и 352 х 480/480 х 480/352 х 240 пикселов (30 кадров в секунду).
- Поддерживаются файлы в формате МР@ML (Основной профиль и основной уровень)/SP@ML (Простой профиль и основной уровень)/MP@LL (Основной профиль и низкий уровень).
- Аудиопотоки должны быть совместимы со стандартом MPEG1 Audio Layer-2 или MPEG2 Audio Layer-2.

Файлы DivX

- Система поддерживает файлы DivX с разрешением 720 х 480 точек или меньше (30 кадров в секунду) и 720 х 576 точек или меньше (25 кадров в секунду).
- Аудиопоток должен быть совместим со стандартом Dolby Digital (включая несколько каналов) или MPEG1 Audio Layer-3 (MP3).
- Система не поддерживает формат GMC (Global Motion Compression).
- Файлы, закодированные в режиме чересстрочной развертки, могут воспроизводиться неправильно.

Начало работы

Проверка поставляемых принадлежностей

Если что-либо отсутствует, незамедлительно обратитесь к агенту по продажам.

- Пульт дистанционного управления (х 1)
- Батареи (x 2)
- Антенна FM (х 1)
- Рамочная антенна АМ (MW) (x 1)
- Кабель композитного видеосигнала (х 1)
- Соединительный кабель для проигрывателя iPod (x 1)
- Подставка для проигрывателя iPod (x 1)
- Кабели динамиков: 3 м (х 4), 8 м (х 2)
- Подставка для передних динамиков и динамиков объемного звучания (х 16)


Установка батарей в пульт дистанционного управления



- Не подвергайте батареи воздействию высокой температуры или огня.
- При уменьшении радиуса действия или эффективности пульта дистанционного управления замените обе батареи.

Установка переключателя напряжения

Перед подключением установите правильное напряжение, используемое в Вашей местности, с помощью переключателя напряжения на задней панели центрального блока.

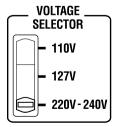


Пример: При установке значения "220V-240V"


Подключение динамиков и низкочастотного динамика



■ Подключение к системе динамиков и низкочастотного динамика

Для центрального динамика (SP-THD5C)

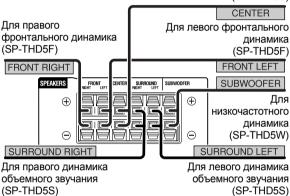

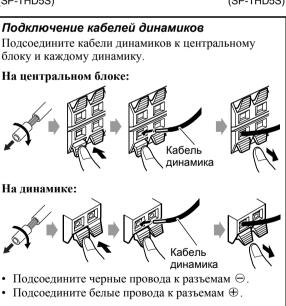

- При подключении к системе других динамиков, не входящих в комплект поставки, используйте динамики с тем же сопротивлением (SPEAKER IMPEDANCE), которое указано на задней панели центрального блока.
- НЕ подключайте более одного динамика к каждому разъему динамиков.

Не подключайте шнур питания к сети до окончания подключения всех остальных кабелей.

Размещение динамиков

Чтобы получить объемное звучание, расположите динамики, как показано на рисунке (вариант размещения динамиков А или В).


Размещение динамиков – вариант А

 ОДля этого размещения выберите "S.SPK R" в качестве режима размещения динамиков. (№ ДД 11)



Размещение динамиков – вариант В


 Для этого размещения выберите "S.SPK F" в качестве режима размещения динамиков. (ГЗД 11)

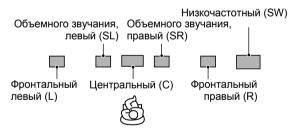

- ОПоместите динамики объемного звучания рядом с центральным динамиком.
- Рекомендуется размещать динамики объемного звучания горизонтально (см. правый столбец).

Горизонтальное размещение динамиков


Положите динамики горизонтально, расположив логотипы JVC, как показано на рисунке ниже.

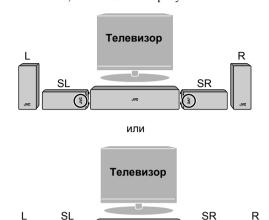




Прикрепление ножек

При горизонтальном размещении динамиков прикрепите ножки к их нижней части, как показано на рисунке.

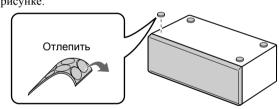

Подключение антенн AM (MW) и FM

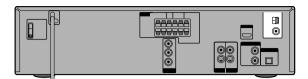


 Убедитесь в том, что проводники антенны не соприкасается с какими-либо другими разъемами, соединительными кабелями или кабелями питания.





Подключение телевизора

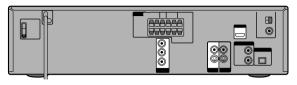

Для просмотра изображения во время воспроизведения подсоедините телевизор к соответствующим видеовыходам.

- - HDMI > Раздельного видео > S-video > Композитного видео
- После подсоединения телевизора выполните следующие настройки:
 - Система цветопередачи и режим развертки (масл. 13)
 - ТИП МОНИТОРА (ISEC) 24)

Подключение к разъему HDMI



- При использовании подключения HDMI можно выполнять следующие настройки для телевизора:
 - LIBET HDMI DVI (LSSC 24)
 - HDMI ВЫКЛ (**№**Д) 24)
 - HDMI AUDIO ВЫКЛ (ГСССТД 24)
- Используйте сертифицированный кабель HDMI с логотипом HDMI.
- Можно использовать монитор с разъемом DVI, подсоединяя к нему переходной кабель DVI-HDMI.
- Опри воспроизведении источника HDCP (High-Bandwidth Digital Content Protection – защита широкополосных цифровых данных) требуется несколько секунд для передачи звука и изображения на динамики и телевизор после завершения процесса подтверждения.
- ♦ На некоторых телевизорах звук не слышен во время воспроизведения таких источников, как DVD Audio, даже если для параметра HDMI AUDIO ВЫКЛ установлено значение "ВКЛЮЧЕНО" (ГЭГД) 24).
- * Эта настройка доступна только в режиме размещения динамиков "S.SPK F" (□SD 11).


Не подключайте шнур питания к сети до окончания подключения всех остальных кабелей.

отметки ▲.


Подключение к разъемам раздельного видеосигнала



- Не подключайте телевизоры через разъемы СОМРОNENT и HDMI MONITOR OUT одновременно.
- Для подключения BNC используйте штепсельный адаптер (не входит в комплект поставки).
- Подключение к разъему S-video или разъему композитного видеосигнала

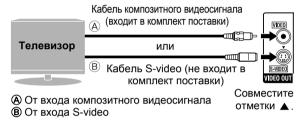


Подключение внешних устройств

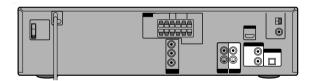

◆Выберите "VIDEO" в качестве источника (взтрания воспроизведения внешнего устройства, подключенного следующим образом.

Видеоподключение

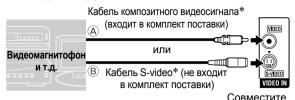


От выхода композитного видеосигнала

® От выхода S-video

 При подключении внешнего устройства следует использовать кабель того же типа, что и для подключения телевизора (см. выше).


Аудиоподключение

Подключение цифрового устройства

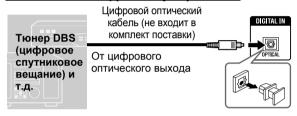

 Перед воспроизведением выберите "ОРТ" в качестве настройки аудиовхода. (Г№Д 12)

Подключение аналогового устройства

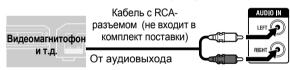

 Перед воспроизведением выберите "2СН" в качестве настройки аудиовхода. (№ 12)

Подключение шнура питания переменного тока

Подключение кабеля питания системы можно выполнить только после выполнения всех необходимых подключений.

Доступные разъемы видеовыхода для каждого источника

Источник Разъем	DVD USB	IPod	VIDEO
HDMI	V		
COMPONENT	V		
S-VIDEO	V	V	V
VIDEO (композитного видеосигнал)	V	V	V

Основные и общие операции



Использование нумерованных кнопок

Для выбора 3: Нажмите кнопку 3. Для выбора 10: Нажмите кнопку 10. Для выбора 14: Нажмите кнопку ≥10, 1, а затем 4. Для выбора 24: Нажмите кнопку ≥10, 2, а затем 4. Для выбора 40: Нажмите кнопку ≥10, 4, а затем 0. Для выбора 114: Нажмите кнопку ≥10, ≥10, 1, 1, а затем 4.

Перед выполнением действий установите переключатель режима дистанционного управления.



AUDIO ~

(A)

S.SPK HDMI WMA MP3 WAV

F R HD PRGR. iPod USB

DOD DOPLI FM AM

DTS PL PCM SURR

VCR/DBS-

Направляйте прямо на телеметрический датчик.

Прослушивание в наушниках

При подключении наушников система автоматически отключает динамики и временно отменяет режим объемного звучания (🖙 🗘 12).

- На дисплее появляется надпись "H.PHONE".
- Обязательно уменьшите громкость перед тем, как подключить наушники или одеть их.



(D)


MONO ST RND RESUME

LFE LS S RS

Индикатор STANDBY:

PG BONUS B,S.P.

- Отключается, когда система включена.
- Загорается, когда система выключена.

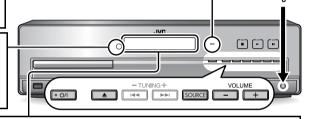

Дисплей

Изменение яркости лисплея



- Индикаторы формата цифрового звукового сигнала
- В Индикаторы полосы частот тюнера (ГЅСД 26)
- © Загорается, когда включен один из режимов объемного звучания. (12)
- ① Индикаторы единиц частоты для FM/AM (MW)
- Е Индикаторы исходного сигнала и сигнала линамиков:
 - фронтальный левый), ((центральный), (фронтальный правый), (фронтальный правый), (фронтальный), (бронтальный правый), (бронтальный), (бронтал
 - **SW** (низкочастотный динамик): Горит всегда. _: загорается при воспроизведении звука канала через соответствующий динамик.
- © Загорается, когда и система, и телевизор (с подключением HDMI) готовы к взаимодействию.
- Индикаторы цифрового устройства
- Индикаторы типа файла

- (CHAP.) или дорожки (TRK).
- О Загорается при выборе номера программы (PG) или списка воспроизведения (PL) диска DVD VR с помощью TITLE/GROUP. (ГЅД) 17)

(N) (O)

 М Индикаторы специального воспроизведения для DVD Audio (№ 20)

BONUS: Загорается при обнаружении дополнительной группы.

- **B.S.P:** Загорается при обнаружении неподвижных изображений, пригодных для просмотра.
- № Индикаторы режима приема FM (ВЗСД) 26) МОНО: Загорается при приеме стереостанции FM в монофоническом режиме.
 - **ST:** Загорается при приеме стереостанции FM с достаточно сильным сигналом.
- Загорается во время программного воспроизведения (PRG) или воспроизведения в случайном порядке (RND). (ГЭГД) 18)
- Загорается, когда включена функция караоке.(□❤️ 27, 28)
- В Индикаторы режима повтора (№ Д 18, 21)

Включение и выключение питания

((:::::1)	
AUDIO	(001)

Выключение системы с помощью таймера автоматического отключения



$$--(выкл.) \rightarrow 10 \rightarrow 20 \rightarrow 30 \rightarrow 60 \rightarrow 90 \rightarrow 120 \rightarrow 150 \rightarrow 180 \rightarrow (возврат на начало)$$
 (единицы: минуты)

Чтобы проверить оставшееся время, нажмите кнопку один раз.

Выбор источников


Действие	((::::)	Индикатор	rs u
Воспроизведение диска	OVO.	DVD	15
Воспроизведение файла с запоминающего USB-устройства большой емкости	MEMORY	USB	15
Воспроизведение с проигрывателя iPod	IPOS .	IPod	14
Прослушивание радиостанции FM или AM (MW)	- CMAN	FM или AM	26
Воспроизведение с внешнего устройства	VIDEO	VIDEO*	29

Выбор источника на центральном блоке



* Убедитесь, что для источника выполнена соответствующая настройка аудиовхода. (🖙 🖽 12).

Настройка громкости

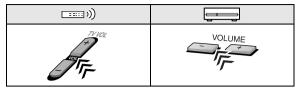

Мгновенное выключение звука



На дисплее появится "MUTING".

Для восстановления уровня громкости нажмите кнопку еще раз или настройте громкость заново.

Запрещение извлечения диска

- 1 Отключите систему.
- 2 Заблокируйте лоток для дисков.



На дисплее появляется надпись "LOCKED".

Чтобы разблокировать лоток для дисков, выполните еще раз описанные выше действия. На дисплее появится "UNLOCKED".

Настройки звука и изображения



Настройки звука

Выбор режима размещения динамиков



Выберите режим размещения динамиков в соответствии с вариантом размещения динамиков (ГЅССС) 6).

- 1 Отключите систему. (ГЭД 10)
- **2** ↓Удерживать



3 Выберите режим размещения динамиков, соответствующий варианту размещения динамиков (ГЅСД) 6).



G		Размещение динамиков – вариант А
	S.SPK R (Динамик объемного звучания: сзади)	L C R SW SI SR • На дисплее загорается индикатор S.SPK R.
	S.SPK F (Динамик объемного звучания: спереди)	Размещение динамиков — вариант В L SI C SR R SW • На дисплее загорается индикатор S.SPK F.

- При изменении режима размещения динамиков автоматически изменяются также следующие настройки:
 - Устанавливаются исходные настройки уровня выходного сигнала динамиков и низкочастотного динамика (см. ниже).
 - Для режима объемного звучания (тэт 12) устанавливается значение "AUTO SUR".
- Настройка уровня выходного сигнала динамиков и низкочастотного динамика





Элементы, доступные для настройки, зависят от выбранного режима размещения динамиков (см. левый столбец).

• Для режима размещения динамиков "S.SPK R":

FRNT L \rightarrow FRNT R \rightarrow CENTER \rightarrow SURR L \rightarrow SURR R \rightarrow SUBWFR \rightarrow (возврат на начало)

• Для режима размещения динамиков "S.SPK г"•

CENTER → SURR → SUBWFR → (возврат на начало)

2 Настройте уровень выходного сигнала.



- Для следующих двух групп источников можно сохранить различные настройки уровня выходного сигнала:
 - DVD, USB, IPod и VIDEO
 - -FMиAM
- Настройка низких и высоких звуков





TRE	Настройка высокочастотного звучания
BASS	Настройка басов

2 Настройте уровень.



Использование режима объемного звучания



Выберите один из доступных режимов объемного звучания.



Режимы объемного звучания выбираются в зависимости от воспроизводимого источника и выбранного режима размещения динамиков (ГСС) 11). Подробнее о каждом режиме звучания см. в разделе "Доступные режимы звучания" в правом столбце.

 Во время 2-канального воспроизведения в режиме размещения динамиков "S.SPK R":

- О Если источником является "FM" или "AM", можно выбрать только настройку "ALL ST".
- Во время многоканального воспроизведения в режиме размещения динамиков "S.SPK R":

AUTO SUR \rightarrow текущий выбранный режим* \rightarrow OFF \rightarrow (возврат на начало)

- * Если выбрана настройка "AUTO SUR", система автоматически выбирает подходящий режим многоканального звучания, например "DOLBY D (Dolby Digital)" или "DTS (DTS Digital Surround)".
- Во время воспроизведения в режиме размещения динамиков "S.SPK F":

AUTO SUR → MOVIE → WIDE/2CH → SUPER W → OFF → (возврат на начало)

ОЕсли источником является "FM" или "AM", нельзя включить режим объемного звучания.

Чтобы проверить текущий режим объемного звучания, нажмите SURROUND один раз.

- При воспроизведении файлов ASF, MPEG-2 или MPEG-1 эффект объемного звучания не работает.
- ОВо время воспроизведения DivX настройка объемного звучания действует только для многоканальных файлов с использованием режима размещения динамиков "S.SPK R".
- ОПри использовании DVD Audio, когда на дисплее появляется сообщение "LR ONLY", включите режим объемного звучания для многоканального воспроизведения.
- При использовании функции караоке (взтрания) 27) режим объемного звучания отключается.

Доступные режимы звучания


Доступные режимы звучания		
Режим объемного звучания для "S.SPK R"		
AUTO SUR (Автоматическое объемное звучание)	Выбирается подходящий режим объемного звучания, соответствующий входящим сигналам	
MOVIE (Dolby Pro Logic II Movie)	Для источников видеоизображения	
MUSIC (Dolby Pro Logic II Music)	Для музыкальных источников	
STADIUM	Добавление четкости и пространственного звучания, как на открытом стадионе.	
ALL ST (Стереозвук на всех каналах)	Воспроизведение большей зоны стереозвучания с использованием всех включенных динамиков	
OFF (Выкл.)	Отключение режима объемного звучания	
Режим объемного за	вучания для "S.SPK F"	
AUTO SUR (Автоматическое объемное звучание)	Выбирается подходящий режим объемного звучания, соответствующий входящим сигналам	
MOVIE	Для источников видеоизображения или многоканальной музыки	
WIDE/2CH	Для 2-канальных музыкальных источников	
SUPER W (Очень широкий)	Воспроизведение более обширной зоны звучания	
OFF (Выкл.)	Отключение режима объемного звучания	

Настройка аудиовхода для внешних устройств

Установите для аудиовхода внешнего устройства значение "VIDEO".






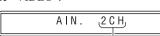

Текущая настройка

2 Выберите подходящий аудиовход, соответствующий звуковому подключению. (ГЗД 8)

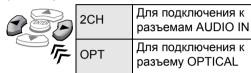


Выбор системы цветопередачи и режима развертки

Выберите систему цветопередачи и режим развертки для источников "DVD" и "USB" в соответствии с типом телевизора и методом подключения.



- ОДля использования режима прогрессивной развертки подключите телевизор, поддерживающий прогрессивные видеосигналы, к разъему HDMI MONITOR OUT или разъемам COMPONENT. (№ 7)
- 1 Выберите "DVD" или "USB" в качестве источника. (ГЅД) 10)

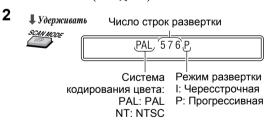

3 Выберите подходящую систему цветопередачи и режим развертки, затем подтвердите выбор.





Подтверждение

При подключении телевизора к разъему HDMI MONITOR OUT доступны для выбора следующие элементы:

AUTO, PAL 576P, PAL 720P, PAL 1080I, NT 480P, NT 720P и NT 1080I

- Обычно выбирается настройка "AUTO".
- О Если выбрана настройка "AUTO", система автоматически подает видеосигнал для получения оптимального качества изображения на телевизоре.
- ◆ Когда система подает видеосигналы "720Р" (PAL/NT) или "1080I" (PAL/NT), загорается индикатор HD.
- При подключении телевизора к разъемам COMPONENT, разъему S-VIDEO или VIDEO доступны для выбора следующие элементы: PAL 576I, PAL 576P, NT 480I и NT 480P
 - При подключении телевизора к разъему S-VIDEO или VIDEO выбор режима прогрессивной развертки не оказывает влияния на изображение.
- О Если к разъему HDMI MONITOR OUT подключен другой телевизор, Вы не сможете изменить систему цветопередачи и режим развертки для телевизора, подключенного к разъемам COMPONENT, разъему S-VIDEO или VIDEO.
- В режиме прогрессивной развертки можно получить лучшее качество изображения, чем в режиме чересстрочной развертки.
- О Если система цветопередачи и/или режим развертки не соответствует аналогичным настройкам телевизора, нормального изображения не получается.

Воспроизведение на проигрывателе iPod



Начало воспроизведения

- 1 Подключите проигрыватель iPod при выключенной системе.



 Подключайте штекер в соответствии с показанной на нем стрелкой.

2 Включите систему, затем выберите "IPod" в качестве источника сигнала. (ДЅДД 10)

На дисплее появляется надпись "CONNECT". Если iPod подключен неправильно, появляется сообщение "NO CONNE".

3 Начните воспроизведение с помощью iPod.



 Если проигрыватель iPod не начинает воспроизведение, нажмите еще раз кнопку ► (кнопка воспроизведения).

Воспроизведение/приостановка/ поиск/пропуск

Действие	((::::)	
Начать воспроизведение		
Пауза	FMMODE	
Быстрый поиск вперед или назад в текущей дорожке	↓ Удерживать	↓ Ydepживать — TUNING +
Переход к следующему/ предыдущему элементу*	PAG PAG	- TUNING +

- При воспроизведении видеозаписи пропуск следующего или предыдущего элемента выполняется на проигрывателе iPod.
- При выключении системы или выборе другого источника проигрыватель iPod переходит в режим ожилания.
- Для отображения в проигрывателе iPod неподвижных изображений воспроизводите их на проигрывателе в режиме слайд-шоу.
- НЕ подключайте и НЕ отключаете проигрыватель iPod. если система включена.
- НЕ касайтесь штырьковых контактов разъемов проигрывателя iPod.
- ◆ Если проигрыватель iPod не заряжается через систему, возможно, он не будет включаться из системы.
- ◆ Если при воспроизведении звуковых источников с высокими уровнями записи происходит искажение звука, рекомендуется отключить эквалайзер на проигрывателе iPod.
- ОДля просмотра на экране телевизора файлов изображений или видеоклипов с проигрывателя iPod подключите систему к телевизору с помощью гнездовых разъемов композитного видеосигнала или S-video. (№2/17) 8)
- ОПередача любых данных из системы в проигрыватель iPod невозможна.
- Для отключения кабеля iPod от проигрывателя нажмите боковые кнопки и отсоедините кабель.



При подключении проигрывателя iPod, не указанного в разделе "Воспроизводимые цифровые устройства" ((3), возможно, iPod нельзя будет использовать из системы. В этом случае отключите функцию зарядки аккумулятора проигрывателя iPod, что позволит управлять им с помощью системы без зарядки аккумулятора.

Отключение функции зарядки аккумулятора ↓ Удерживать УЕТТИС На дисплее появляется надпись "P.OFF".

Для использования функции зарядки аккумулятора выполните еще раз описанные выше действия. На дисплее появляется надпись "P.O.N".

Воспроизведение диска/файла

Доступные для целевой функции типы дисков или файлов показаны следующими значками:

DVD DVD DVD VCD SVCD CD WMA JPEG ASF MPEG MPEG

Начальная установка параметров


Перед воспроизведением дисков или файлов настройте следующие параметры.

- Система цветопередачи и режим развертки (ISD 13)
- ТИП МОНИТОРА (№ С 24)



центральном блоке, просто коснитесь

При касании любой из этих кнопок она кратковременно подсвечивается синим.

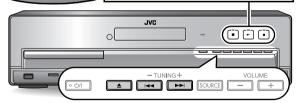


- О Если неподвижное изображение выводится в течение 5 минут, экран системы автоматически затемняется (функция экранной заставки). Функцию экранной заставки можно отключить. (B) 24)
- О Если на диске или устройстве записаны файлы нескольких типов (музыка, изображения или видеофильмы), выберите тип файла для воспроизведения. (24)
- Информацию о сообщениях и значках, появляющихся на дисплее, см. в разделе "Сообщения и значки, появляющиеся на экране телевизора" (ДЗСД 31).

Основные функции воспроизведения

- Воспроизведение диска
- 1 Выберите "DVD" в качестве источника. (PSC 10)
- (На центральном блоке)
- Поместите диск в лоток.



Начало воспроизведения.

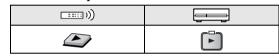

- JPEG: Начинается слайд-шоу.
- MP3/WMA/WAV: На телевизоре появляется дисплей управления файлами. (22)
- Воспроизведение файла с запоминающего USB-устройства большой емкости
- 1 Подключите запоминающее USBустройство большой емкости при выключенной системе.



Включите систему, затем выберите "USB" в качестве источника сигнала. (12811)

Воспроизведение начинается автоматически. Если воспроизведение файла не начинается автоматически, нажмите кнопку ► (кнопка воспроизведения).

- JPEG: Начинается слайд-шоу.
- MP3/WMA/WAV: На телевизоре появляется дисплей управления файлами. (22)

JVC

- НЕ подключайте и НЕ отключайте устройство, если система включена.
- ◆ Подключение компьютера к разъему USB МЕМОRY системы невозможно.
- НЕ подключайте устройство через USBконцентратор.
- ◆Данная система может не воспроизводить некоторые запоминающие USB-устройства большой емкости и не поддерживает DRM (управление цифровыми правами).
- Используемый для подключения экранированный USB-кабель должен иметь длину не более 1 м.

Воспроизведение/остановка/ приостановка/поиск

Действие	((::::	
Начать воспроизведение		
Останов воспроизведения	MEMORY	
Пауза	FM MODE	
Быстрый поиск в прямом или обратном направлении* ¹	SLON © *2	↓ Y∂epживать — TUNING +

^{*}¹Для возврата к обычному воспроизведению нажмите кнопку ► (кнопка воспроизведения).

Функция возобновления

Система запоминает положение, в котором воспроизведение было прервано одним из следующих действий:



- Однократное нажатие кнопки
- Выключение питания (12 10)
- Смена источника (ГЕЗД) 10)

Для возобновления воспроизведения нажмите кнопку ► (кнопка воспроизведения) или соответствующую кнопку источника.

Для удаления запомненного положения дважды нажмите кнопку ■.

- После открытия лотка для дисков или отключения запоминающего USB-устройства большой емкости запомненное положение удаляется.
- Эта функция не действует в режиме программного воспроизведения и режиме воспроизведения в случайном порядке. (ГЅЗСД) 18)
- © Функцию возобновления можно отключить. (ГЅСД) 25)


Изменение информации о воспроизведении





При каждом нажатии кнопки информация о воспроизведении меняется на "тип A" или "тип B" поочередно:

Пример: Во время воспроизведения диска DVD Video

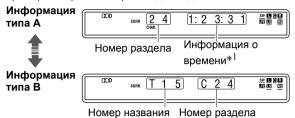

Тип диска/ файла	Информация типа А	Информация типа В
NIDEO	Номер раздела с	Номер названия (Т) и номер раздела (С)
DVD VR	информацией о времени* ¹	Номер программы (PG) или списка воспроизведения (PL) и номер раздела (C)
VCD SVCD	Номер дорожки с	
ASF MPEG 1 MPEG DivX	информацией о времени* ¹ * ²	Номер группы (G) и номер дорожки (T)
JPEG	Номер файла	Номер группы (G) и номер файла (F)

^{*&}lt;sup>1</sup>Для DVD Video, DVD Audio, DVD VR, VCD, SVCD или CD можно изменить режим информации о времени (**1**SEC) 21).

Для MP3, WMA, WAV, ASF, MPEG1, MPEG2 или DivX отображается истекшее время воспроизведения.

^{*2}Для быстрого поиска вперед или назад дорожек или файлов можно также начать и удерживать нажатой кнопку |◄◄/▶►|.

^{*&}lt;sup>2</sup>При воспроизведении VCD или SVCD с использованием функции PBC (**№**2Д) 17) отображается только номер дорожки.

Воспроизведение диска/файла

Использование меню диска

■ Для DVD Video/DVD Audio



1 Для диска DVD Video

Для диска DVD Audio

о или о²

2 Выберите нужный элемент, затем подтвердите выбор.



 На некоторых дисках можно также выбирать элементы с помощью нумерованных кнопок.

■ Для VCD/SVCD с функцией PBC



Функция контроля воспроизведения РВС позволяет использовать меню для воспроизведения диска VCD/SVCD.

Выберите номер нужного элемента, когда меню отображается на экране телевизора.*



 Переход к следующей или предыдущей странице текущего меню



• Для возврата в предыдущее меню



Воспроизведение без функции РВС

- Когда воспроизведение остановлено, выберите нужную дорожку с помощью нумерованных кнопок.*
- Когда воспроизведение остановлено, выберите нужную дорожку неоднократным нажатием кнопки
 ▶►I, затем нажмите кнопку
 ▶ (кнопка воспроизведения).

Для включения функции PBC нажмите TOP MENU (/PG) или MENU(/PL).

- **⊙**При воспроизведении диска VCD или SVCD с функцией PBC (на экране появляется сообщение "PBC") некоторые функции не действуют, например поиск по времени.
- Подробную информацию об использовании нумерованных кнопок см. в разделе "Использование нумерованных кнопок" (\$\subseteq \subseteq \s

Поиск демонстрации изображений или песни

Выбор начала демонстрации изображений или песни

Действие	····:))	Диск/файл
Переход к разделу, дорожке или файлу	PHARMS OF	DVD DVD DVD VIDEO AUDIO VR VCD SVCD CD
Выбор номера раздела, дорожки или файла* ³ * ⁴		MPG ASF MPEG MPEG DivX
Выбор номера названия/программы или списка воспроизведения/ группы* ³ • Когда на дисплее мигает "——", введите номер		DVD DVD VR VIDEO AUDIO VR VCD SVCD CD MP3 JPEG ASF MPEG MPEG 2 DivX

- Для некоторых дисков или файлов описанные выше функции могут не действовать.
- *¹Для дисков DVD Video, DVD VR, VCD и SVCD эта функция недоступна, когда воспроизведение остановлено.
- *2 Для дисков DVD Video и DVD VR можно выбрать название или программу, когда воспроизведение остановлено.
- *³Подробную информацию об использовании нумерованных кнопок см. в разделе "Использование нумерованных кнопок" (**1** € □ 9).
- *⁴Информацию о выборе номера раздела, дорожки или файла из строки состояния см. в разделе "Использование строки состояния" (**ISPL**) 21).

Выбор положения в демонстрации изображений или песне

Действие	((::::)	Диск/файл
Перемещение положения воспроизведения назад на 10 секунд (повторное воспроизведение одним касанием)*1 *2	AREC O	DVD DVD VR VCD SVCD CD MP3 WAA JPEG WAA JPEG MPEG 1 DivX
Переход с 5- минутными интервалами* ¹		VCD SVCD CD WP3 WAA JPEG ASF WP66 1 DivX

^{*1}Эта функция действует только в пределах одного названия, программы или файла.

^{*&}lt;sup>2</sup>Эта функция недоступна при повторном воспроизведении.

Изменение режима воспроизведения

Для USB-устройства большой емкости нельзя использовать программное воспроизведение и воспроизведение в случайном порядке.

■ Программирование порядка воспроизведения —программное воспроизведение











Окно программы

- **2** Выберите разделы или дорожки.
 - Для DVD Video, DVD Audio, MP3 и WMA: Введите номер названия или группы, затем номер раздела или дорожки.*
 - Для VCD, SVCD и CD: Введите номер дорожки.*

Очистка программ

Одну за другой

Все программы сразу







Для проверки содержимого программы







Для возврата к обычному режиму воспроизведения



Неоднократно нажимайте кнопку, пока с экрана телевизора не исчезнут окно программ и значок произвольный.

 Для программирования дорожек в дополнительную группу на диске DVD Audio выполните процедуру "Воспроизведение дополнительной группы" (ГЗСД 20).
 Можно запрограммировать до 99 элементов.

* Подробную информацию об использовании нумерованных кнопок см. в разделе "Использование нумерованных кнопок" (**13 2 17** 9). Воспроизведение в случайном порядке случайное воспроизведение







Для возврата к обычному режиму воспроизведения



SVCD



Неоднократно нажимайте кнопку, пока с экрана телевизора не исчезнут окно программ и значок произвольный.

Воспроизведение в режиме повтора





Доступные для выбора режимы повтора зависят от воспроизводимых дисков или файлов.

		_
DVD VIDEO	DVD AUD i o	DVD VR
VCD	SVCD	CD
MP3 WMA WAV	JPEG	ASF
MPEG 1	MPEG 2	DivX
куще	ей	
	WCD MP3 WMA WAV MPEG 1	MP3 WMA WAV

На дисплее	На экране телевизора	Значение
	REPEAT GROUP	Повтор текущей группы
_	₾ TITLE	Повтор текущего названия
~	₾ PG	Повтор текущей программы
	₾ PL	Повтор текущего списка воспроизведения
Ç ALL	CALL REPEAT ALL	Повтор всех названий, программ, дорожек или файлов
Ç 1	REPEAT TRACK, REPEAT STEP	Повтор текущей дорожки
	CHAP, CSTEP	Повтор текущего раздела
Нет индикации	₾ OFF	Режим повтора отключен

- © Можно выполнить повтор определенного фрагмента из строки состояния (повтор А-В). (

 (взст) 21)
- ОДля дисков VCD и SVCD эта функция доступна только в том случае, если отключена функция PBC (№2/Д) 17).
- ФЭта функция недоступна при воспроизведении стандартных песен для караоке (ГЗЭСС) 28).
- * Для дисков DVD Video и DVD VR эта функция недоступна, когда воспроизведение остановлено.

Воспроизведение диска/файла

Дополнительные операции

Смена языка, звука и угла просмотра демонстрации изображений

Действие	((::::)	Диск/файл
Выбор языка субтитров*1 *2 — 1/3 РУССКИЙ • Чтобы показать или скрыть субтитр, нажмите SUBTITLE	sidmir Sidmir	DVD AUDIO VR VCD SVCD CD WYAZ PEG ASF WAZ DEG DivX
Выбор языка звучания* ² или звукового канала. © 1/3 РУССКИЙ		DVD DVD VVR VIDEO AUDIO VR VCD SVCD CD MP3 VVAA PEG MPEG 1 DivX
Выбор угла обзора	↓ Удерживать	DVD DVD VVD VVD VVD VVD SVCD CD CD CD MP3 WMA JPE6 ASF WAV DEED MPEG 1 DivX

- ОПри использовании дисков DVD Audio функции действительны для перемещения только одного фрагмента изображения.
- *1 При использовании дисков DVD VR и SVCD появляется индикация субтитров, которую можно изменить с помощью описанных выше действий, даже при отсутствии записанных субтитров.
- *²Некоторые языки субтитров или озвучивания отображаются во всплывающем окне в виде сокращения. См. "Список кодов языков" (▶ЗД) 30).

Особые режимы воспроизведения изображений

Действие	·····)	Диск/ файл
Покадровое воспроизведение	Zynox Zyn	VCD SVCD CD WMP3 WMA JPEG ASF WMPEG 1 PivX
Замедленное воспроизведение*1	24.0H &	VCD SVCD CD WP3 WMA JPEG ASF WAVA PEG DivX
Увеличение изображения*2 *3 • Измените увеличение демонстрации изображений, затем переместите увеличенную область.	↓ Удерживать \$## + ##	DVD DVD DVD VIDEO AUDIO VR VCD SVCD CD WMA JPEG ASF MPEG 1 DivX

Для возврата к обычному режиму воспроизведения

- При покадровом или замедленном воспроизведении нажмите кнопку ► (кнопка воспроизведения).
- При увеличении изображения выберите "OFF", неоднократно нажимая кнопку ZOOM и удерживая нажатой кнопку SHIFT.
- При использовании дисков DVD Audio функции действительны для перемещения только одного фрагмента изображения.
- *1Для дисков DVD Video и DVD Audio доступно также замедленное воспроизведение в обратном направлении при неоднократном нажатии кнопки ➡ SLOW.
- *²Для файлов JPEG увеличение возможно только во время приостановки.
- *3 Для некоторых файлов невозможно перемещение увеличенной области с помощью кнопок управления курсором (►/◄/▼/▲) во время воспроизведения.

Настройка качества изображения (VFP)

Режим изображения можно настроить.







2 Выберите запрограммированный режим, затем завершите настройку.







ОБЫЧНЫЙ	Обычно выбирается данный режим.
КИНОТЕАТР	Используется для кинофильмов
ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 1/ ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 2	Позволяют настраивать параметры вывода изображения. (См. ниже.)

Изменение тона изображения

- 1 Выберите "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 1" или "ПОЛЬЗОВАТЕЛЬ 2" (см. выше).
- **2** Выберите параметр, затем подтвердите выбор.







Подтверждение

ГАММА Настройка яркости нейтрального цвета

ЯРКОСТЬ Настройка яркости всего изображения

КОНТРАСТ. Настройка контрастности

НАСЫЩЕНИЕ Настройка глубины цвета

ОКРАСКА Настройка тона

ЧЕТКОСТЬ Настройка четкости

3 Настройте параметр, затем подтвердите выбор.







4 Повторите действия 2 и 3 для настройки других параметров.

5 SCAN MODE

ОПри подключении телевизора к разъему HDMI MONITOR OUT (№ 7) настройка VFP не действует.

Специальное воспроизведение для DVD Audio

■ Воспроизведение дополнительной группы



Для некоторых дисков DVD Audio определена "дополнительная группа".

Для воспроизведения дополнительной группы необходимо ввести специальный "ключевой номер" (пароль).

1 Выберите дополнительную группу.



Появляется экран для ввода ключевого номера.

 На экране телевизора
 На дисплее

 KEY_____
 КЕУ_____

2 Введите ключевой номер, затем подтвердите ввод.







Подтверждение

Если ключевой номер принят, начинается воспроизведение и выключается индикатор BONUS.

 Если воспроизведение не начинается, введите еще раз правильный ключевой номер.

Отмена ввода ключевого номера



Выбор просматриваемых фотоснимков



При воспроизведении дорожки, связанной с доступными для просмотра неподвижными изображениями (B.S.P), можно выбрать неподвижные изображения (листая страницы).

 Если дорожка связана с доступными для просмотра неподвижными изображениями, обычно изображения автоматически поочередно отображаются во время воспроизведения.

Выберите неподвижное изображение.





Воспроизведение диска/файла


Действия на экране телевизора

Использование строки состояния

В строке состояния можно использовать различные функции.



Основная процедура работы

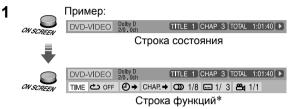

2 Выберите элемент (см. правый столбец), затем подтвердите выбор.



После подтверждения выбора...

• При появлении раскрывающегося меню выберите элемент неоднократным нажатием кнопок управления курсором ▲/▼, затем подтвердите выбор нажатием кнопки ENTER.



 При появлении поля для ввода введите число с помощью нумерованных кнопок (0–9), затем подтвердите ввод нажатием кнопки ENTER.



Исправление опечатки:

- Настройка СНАР → : снова введите номер.
- При изменении режима информации о времени
 (ТІМЕ) выберите элемент неоднократным нажатием
 кнопки ENTER.

Очистка строки состояния



- Осдержимое строки состояния отличается в зависимости от типа диска или файла.
- * При воспроизведении файлов ASF, MPEG-1, MPEG-2 или DivX строка функций не появляется.

Функции строки состояния

TIME	Выбор режима отображения информации о времени на дисплее и в строке состояния. ТIME*1: Истекшее время раздела или дорожки REM*1: Оставшееся время раздела или дорожки ТОТАL: Истекшее время названия (DVD Video), группы (DVD Audio), программы (DVD VR) или диска (VCD/CD/SVCD) Т.REM: Оставшееся время названия (DVD Video), группы (DVD Audio), программы (DVD VR) или диска (VCD/CD/SVCD)
Đ	Выбор режима повтора. СПОВТОР (СТЕТЕ СТЕТЕ СТЕТЕ СТЕТЕ СМ. ТАКЖЕ РАЗДЕЛ "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В РЕЖИМЕ ПОВТОР ФРАГИЕ 18). СМ. ТАКЖЕ РАЗДЕЛ "ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ В РЕЖИМЕ ПОВТОРА" (ГОВТОР ФРАГМЕНТА (ПОВТОРА-В).*2 ПОСЛЕ ВЫБОРА ЭТОЙ ФУНКЦИИ ВЫБЕРИТЕ НАЧАЛЬНУЮ ТОЧКУ (А) НАЖАТИЕМ КНОПКИ ENTER, а ЗАТЕМ КОНЕЧНУЮ ТОЧКУ (В) ПОВТОРНЫМ НАЖАТИЕМ КНОПКИ ENTER.
⊕→	Указание точки воспроизведения по времени.
CHAP. →	Указание раздела, с которого необходимо начать воспроизведение.
TRACK→	Указание дорожки, с которой необходимо начать воспроизведение.
(3)	Выбор языка звучания или звукового канала во время воспроизведения.
	Выбор языка субтитров, появляющихся во время воспроизведения.
2 4	Выбор угла просмотра демонстрации изображений для фрагментов с несколькими углами просмотра во время воспроизведения.
PAGE	Выбор неподвижного изображения для просмотра.

 $^{*^1}$ Недоступно для дисков DVD VR

- –Между различными названиями или программами дисков DVD Video или DVD VR.
- Во время программного или случайного воспроизведения.
- –Во время воспроизведения диска VCD или SVCD с включенной функцией PBC (**№**2. 17).


 $^{*^2}$ Повтор A-B невозможен в следующих случаях:

Использование дисплея управления файлами

- Дисплей управления файлами появляется в следующих случаях.
 - Звуковые файлы: всегда появляется.
 - Видеофильмы и изображения: при нажатии кнопки TOP MENU(/PG) или MENU(/PL) или остановке воспроизведения.

Дисплей управления файлами

Пример: Время, прошедшее от начала воспроизведения текущей дорожки (кроме JPEG)

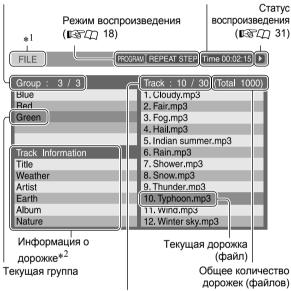


Текущая дорожка (файл) / общее число дорожек (файлов) в текущей группе

Воспроизведение дорожки или файла

Выберите группу, дорожку или файл, затем начните воспроизведение.



- Для JPEG:
 - Чтобы начать слайд-шоу с выбранного файла, нажмите ► (кнопку воспроизведения).
 - Для воспроизведения только выбранного файла нажмите ENTER.
- *¹Когда источником является "DVD", появляется сообщение "FILE", а когда источником является "USB", появляется сообщение "USB".

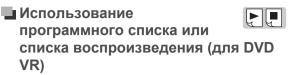

Программный список


DVD DVD DVD VIDEO AUDIO VR

VCD SVCD CD

IPEG ASE



Список воспроизведения

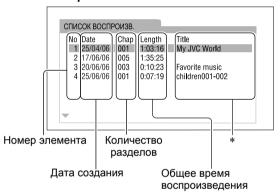

 Отображение названия зависит от записывающего оборудования.

Воспроизведение элемента

1 Воспроизведение программного списка воспроизведения



Система начинает воспроизведение первого элемента.

2 Выберите необходимый элемент.



3

 $^{*^2}$ Только для MP3/WMA/WAV.


Индивидуальные настройки



Настройки системы можно изменять в соответствии с личными предпочтениями и средой воспроизведения.



1

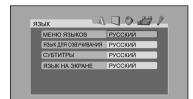

2 Выберите меню.



3 Выберите элемент, затем подтвердите выбор.



Повторяйте эти действия, пока не подтвердите все настройки.

Закрытие экрана настройки



Меню настройки языка (ЯЗЫК)

JVC

МЕНЮ ЯЗЫКОВ	Выбор языка для меню DVD/DivX.	Осм. раздел "Список кодов
ЯЗЫК ДЛЯ ОЗВУЧИВАНИЯ	Выбор языка звучания.	языков" (Гङ⊄ 30) содержит коды всех языков, например "АА", и
СУБТИТРЫ	Выбор языка субтитров.	т.д.
ЯЗЫК НА ЭКРАНЕ	Выбор языка для отображения на экране.	



Меню настройки изображения (ИЗОБРАЖЕНИЕ)

ТИП МОНИТОРА	Выбор широкоэкранного воспроизведения 16:9 для вывода изображения на весь монитор Для широкоэкранных телевизоров: 16:9 ОБЫЧНЫЙ: Для широкоэкранного телевизора со стационарным форматом 16:9. 16:9 АВТО: Для обычного широкоэкранного телевизора.			
	Для стандартного (4:3) телевизора: 4:3 ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК 4:3 PAN SCAN			
ИСТОЧНИК ИЗОБРАЖЕНИЯ	Выбор тип источника содержимого диска или файла при выборе режима прогрессивной развертки (ГССС) 13). АВТО: Обычно выбирается данный режим. ФИЛЬМ: Для источника фильма. ВИДЕО: Для источника видеоизображения.			
ЗАЩИТА ЭКРАНА	Включение (ВКЛЮЧЕНО) или отключение (ВЫКЛЮЧЕНО) функции экранной заставки.			
ТИП ФАЙЛА	Выбор типа файла для воспроизведения, если на диске или устройстве записаны файлы нескольких типов. АУДИО: Для звуковых файлов. НЕПОДВИЖ. КАРТИНКА: Для файлов изображений. ВИДЕО: Для файлов видеофильмов			
ЦВЕТ HDMI DVI	Выбор вида изображения для телевизора с подключением HDMI. СТАНДАРТ: Не применяется. <u>УСИЛЕНИЕ:</u> Выбор автоматической настройки изображения.			
HDMI ВЫКЛ	Выбор типа выходного видеосигнала от разъема HDMI MONITOR OUT. <u>ABTO</u> : Обычно выбирается данный режим. RGB : Выберите это значение, если изображение не появляется на телевизоре при использовании значения "ABTO".			

Меню настройки звучания (АУДИО)

СМЕШЕНИЕ	Это меню доступно только в режиме размещения динамиков "S.SPK F" (рестра 11). Выбор выходного звукового сигнала для телевизора, подключенного к разъему HDMI MONITOR OUT. DOLBY SURROUND: Для телевизора с декодером Dolby Pro Logic. <a "usb".="" (включено)="" (выключено).="" dvd"="" hdmi="" href="https://example.com/creative-new-mailto-sur-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re-re</th></tr><tr><td>СЖАТИЕ ДИН.
ДИАПАЗОНА</td><td>При воспроизведении с помощью программного обеспечения Dolby Digital можно наслаждаться мощным звуком даже на небольшой громкости. <u>ABTO</u>: Выберите, чтобы применить сжатие только к многоканальному программному обеспечению (за исключением 1-канальных и 2-канальных источников). <u>BKЛЮЧЕНО</u>: Выберите, чтобы всегда применять сжатие.</td></tr><tr><td>HDMI AUDIO
ВЫКЛ</td><td>Эта настройка действует только для типа источника " monitor="" out:="" td="" внешнем="" внешним="" выбор="" звукового="" или="" на="" настраивается="" нет="" от="" подается="" подача="" подачи="" разъема="" сигнала="" системой="" устройстве.<="" устройством="" •="">
----------	---



Меню настройки динамиков (НАСТРОЙКА ГРОМКОГОВ.)

Меню НАСТРОЙКА ГРОМКОГОВ. доступно только в режиме размещения динамиков "S.SPK R" (ГЭСД 11).

УРОВЕНЬ	Настройка уровня выходного сигнала каждого динамика при прослушивании пробного звука. ФРОНТ. ЛЕВ./ПРАВ. ГРОМКОГОВ., ЦЕНТР. ГРОМКОГОВОРИТ., ПРАВ./ЛЕВ. ГРОМК. ВСЕСТОРОННИЙ: Выберите динамик, затем настройте уровень выходного сигнала. ПРОВЕРКА ТОНА: Включение и выключение пробного звука.
ЗАДЕРЖКА	Настройка времени задержки динамиков. ФРОНТ. ЛЕВ./ПРАВ. ГРОМКОГОВ., ЦЕНТР. ГРОМКОГОВОРИТ., ПРАВ./ ЛЕВ. ГРОМК. ВСЕСТОРОННИЙ: Выберите динамик, затем выберите расстояние от места прослушивания до динамиков. • Если время задержки на 1 мс больше (или меньше) предыдущего значения, то это соответствует приблизительно 30 см опережения (или отставания) по дальности. • Установите значение 0 мс для того динамика, который больше всего удален от места прослушивания, и возьмите это значение за основу при определении времени задержки.
САБВУФЕР	Настройка низкочастотного динамика. УРОВЕНЬ: Настройка уровня выходного сигнала низкочастотного динамика. ПЕРЕСЕЧЕНИЕ: Выбор подходящей частоты разделения каналов в соответствии с размером диффузорного громкоговорителя, встроенного в подключенный малый динамик. 120Hz: Выберите для диффузорного громкоговорителя размером 8 см или больше. 150Hz: Выберите для диффузорного громкоговорителя размером от 6 см до 8 см. 200Hz: Выберите для диффузорного громкоговорителя размером 5 см или меньше.



Меню настройки других параметров (ДРУГИЕ)

возобновление	Включение (ВКЛЮЧЕНО) или отключение (ВЫКЛЮЧЕНО) функции возобновления.
ГИД ПО ЭКРАНУ	Включение (ВКЛЮЧЕНО) или отключение (ВЫКЛЮЧЕНО) функции отображения значков на экране.
DivX РЕГИСТРАЦИЯ	Система имеет собственный код регистрации для воспроизведения DivX. Вы можете подтвердить код системы. • При воспроизведении файла DivX, созданного с использованием кода регистрации, код системы заменяется совершенно другим новым кодом в целях защиты авторских прав.

Операции с тюнером



Перед выполнением действий установите переключатель режима дистанционного управления.




 Выберите полосу частот ("FM" или "AM") для прослушивания. (Г№Д 10)

TUNING+ VOLUME SOURCE - +

Настройка вручную

Настройка радиостанций

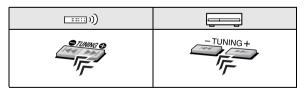

- [☼] Можно также выполнить автоматическую настройку на радиостанцию. Нажмите и удерживайте нажатой кнопку TUNING ⊕/
 TUNING ⊕, пока не начнется поиск радиостанций. Система автоматически настраивается на первую найденную радиостанцию с достаточно сильным сигналом.
- [©] Настройку на радиостанцию можно также выполнить с помощью кнопок управления курсором ▲/▼.

Настройка на запрограммированную радиостанцию

Можно сохранить в памяти 30 FM-радиостанций и 15 AM-радиостанций (MW).



- Сохранение запрограммированных радиостанций
- **1** Настройтесь на радиостанцию, которую хотите сохранить в памяти.
 - MEMORY

На дисплее мигает надпись "__". Выполните следующее действие, когда на дисплее мигает "".

3 Выберите запрограммированный номер, затем сохраните радиостанцию под этим номером.







Ввод запрограммированного номера*

- На дисплее появляется надпись "STORED".
- Настройка на запрограммированную радиостанцию

Выберите запрограммированный номер.*



- [☼] Для выбора запрограммированного номера можно также нажимать кнопки PRESET UP или PRESET DOWN.
- * Подробную информацию об использовании нумерованных кнопок см. в разделе "Использование нумерованных кнопок" (15€Д) 9).

Выбор режима приема в диапазоне FM

Если текущая стереопрограмма FM принимается с помехами, можно выбрать другой режим приема FM для улучшения качества звучания.



E		Обычно выбирается данный
_		режим.
	AUTO	• При настройке на
	AUTO	радиостанцию со
		стереозвучанием на дисплее
		загорается индикатор ST.
		Выберите для улучшения
	MONO	качества приема. (Стереоэффект
		пропадет.)

Функция караоке





- При подключении или отключении микрофона следует всегда устанавливать для параметра MIC LEVEL значение MIN.
- Отключайте микрофоны, когда они не используются.

Основная процедура для функции караоке

1 Подключите микрофон(ы) к разъему МІС 1 или/и МІС 2 на центральном блоке.





- 2 Выберите "DVD" в качестве источника.
- 3 Включите функцию караоке.



- 4 Начните воспроизведение диска.
 - Можно выбрать звуковой канал для диска. См. раздел "Выбор звукового канала" (28).
 - Информацию о настройке звука для функции караоке см. в разделе "Настройка звука для функции караоке" (ГЗД 28).
- 5 Пойте в микрофон.
- 6 Настройте громкость микрофона и системы.



- Информацию о настройке громкости системы см. в разделе "Настройка громкости" (ДЗДД) 10).
- Для отключения функции караоке еще раз нажмите кнопку KARAOKE. Индикатор § гаснет.
- ∙Когда диск не воспроизводится, звуки с микрофона не слышны через динамики, но когда подключены наушники, звук идет через наушники.
- При использовании функции караоке режим объемного звучания отключается.
- ◆Когда начинается воспроизведение DVD Audio, DVD VR, JPEG, ASF, MPEG-1, MPEG-2 или DivX, функция караоке отключается.

Выбор звукового канала

Звуковой канал можно выбирать для большинства дисков караоке.







При каждом нажатии кнопки AUDIO звуковой канал меняется следующим образом:

- Пример для VCD:
 - ST: Прослушивание левого (L) и правого (R) звуковых каналов.
 - L: Прослушивание (L) левого звукового канала.
 - R: Прослушивание (R) правого звукового канала.


Настройка звука для функции караоке

Когда включена функция караоке, можно настроить следующие элементы.







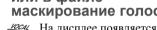

исм. На дисплее появляется надпись "V. MASK".

Для восстановления голоса нажмите кнопку еще раз.

- Для некоторых дисков и файлов полное подавление голоса невозможно.
- Изменение высоты воспроизводимого звукаклавишное управление





Можно изменить высоту воспроизводимого звука от -6 до +6.

Для DVD Video/VCD/ SVCD/CD:



Для дисков МР3/ WMA:



- Выберите "0" для возврата к обычному воспроизведению.
- **♦**Настройка применяется только к текущему названию, дорожке или файлу.
- (например с использованием программного обеспечения DTS Digital Surround и т.д.) возможность изменения звука может отсутствовать.
- 💶 Применение отражения голоса—эхо





ECHO 1 \rightarrow ECHO 2 \rightarrow ECHO 3 → ECHO OFF (отменено) → (возврат на начало)

• Чем больше числовое значение, тем сильнее эффект.

Резервирование песен караоке

Можно зарезервировать до 12 песен.





Список резервирования

- 2 Выберите разделы, дорожки или файлы.
 - Для VCD, SVCD и CD: Введите номер дорожки.*
 - Для остальных дисков или файлов (кроме указанных выше): Введите номер названия или группы, затем номер раздела, дорожки или файла.*
- 3 Повторите действие 2 для резервирования остальных выбранных элементов.

Очистка зарезервированной песни







Добавление песни







Выберите положение для добавления песни

Введите номер раздела, дорожки или файла

4 Начало воспроизведения.

При нажатии кнопки RESERVE список резервирования исчезает. Для отображения списка нажмите кнопку еще раз.

- ∜ Кроме того, можно зарезервировать песню после текущего воспроизведения. Чтобы зарезервировать песню, остановите воспроизведение и выполните действие 2 описанной выше процедуры, после чего начните воспроизведение.
- Начиная воспроизведение зарезервированных песен, убедитесь в том, что список резервирования появляется на экране телевизора; иначе Вы не сможете начать воспроизведение.
- * Подробную информацию об использовании нумерованных кнопок см. в разделе "Использование нумерованных кнопок" (ГЗД 9).

Использование внешних устройств



Настройка кода производителя

Перед выполнением операций с внешними устройствами с помощью пульта дистанционного управления установите код производителя.

- 1 Установите режим дистанционного управления (см. выше).
- 2 Нажмите и удерживайте нажатой кнопку Ф// для целевого устройства, пока настройка не завершится.

1	1		
Для	Для тюнера DBS	Для	
телевизора	или	видеомагнит	
	преобразователя	офона	
	CATV		
↓ Удерживать	↓ Удержива	ımь	
TV.	VCRIDAS		
	(ci)		



4 Введите код производителя. Код производителя см. в разделе "Список кодов производителей". (□ 30)



5 Отпустите 🕼.

- ◆ Если производителю телевизора соответствуют несколько кодов, проверьте каждый из них, пока не подберете подходящий.
- После замены батарей в пульте дистанционного управления настройте коды производителей заново.

Использование внешних устройств

Прежде чем начинать работу с внешним устройством, установите режим дистанционного управления (см. левый столбец).

Управление телевизором

Φ/I TV	Включение и выключение питания
TV VOL +/-	Настройка громкости
TV/VIDEO	Выбор режима входа (TV или VIDEO)
CH +/-	Переключение каналов
1-10, 0, ≥10 (100+)	Выбор каналов
TV RETURN	Переключение между предыдущим и текущим каналами

Работа с тюнером DBS или преобразователем CATV

⊕/I VCR/DBS	Включение и выключение	
	питания	
CH +/-	Переключение каналов	
1-10, 0, ≥ 10 (100+)	Выбор каналов	

Управление видеомагнитофоном

の// VCR/DBS	Включение и выключение питания		
► (кнопка воспроизведения)	Начало воспроизведения		
	Прекращение воспроизведения		
II	Пауза		
>>	Быстрая перемотка кассеты вперед		
44	Перемотка кассеты назад		
REC	Нажмите эту кнопку одновременно с кнопкой ► (кнопка воспроизведения), чтобы начать запись, или одновременно с кнопкой II , чтобы приостановить запись.		
CH +/-	Переключение каналов телевизора		
0 - 9	Выбор каналов телевизора		

Справочная информация

Список кодов производителей

Телевизор

JVC	01*	Samsung	12
Hitachi	10	Sanyo	13, 14
Magnavox	02	Sharp	06
Mitsubishi	03	Sony	07
Panasonic	04, 11	Toshiba	08
Philips	15	Zenith	09
RCA	05		

■ Тюнер DBS или преобразователь CATV

Echostar	21
G.I.	01*, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
Hamlin	15, 16, 17, 18
Jerrold	01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08
Pioneer	13, 14
RCA	19
Scientific Atlanta	09, 10
Sony	20
Zenith	11, 12

Видеомагнитофон

JVC	01*, 02, 03	Philips	09
Emerson	11, 26	RCA	05, 06
Fisher	29	Samsung	24
Funai	10, 14, 15, 16	Sanyo	21, 22, 23
Gold Star	12	Sharp	27, 28
Hitachi	04	Shintom	30
Mitsubishi	13	Sony	18, 19, 20
NEC	25	Zenith	08
Panasonic	07, 17		

^{*} Начальная настройка

Список кодов языков

AA	Афарский	IW	Иврит	RO	Румынский
AB	Абхазский	JI	Идиш	RW	Кени- руандский
AF	Африкаанс	JW	Яванский	SA	Санскрит
AM	Амхарский	KA	Грузинский	SD	Синдхи
AR	Арабский	KK	Казахский	SG	Санго
AS	Ассамский	KL	Гренландский	SH	Сербо-
ΑY	Аймара	KM	Камбоджийский	эп	хорватский
ΑZ	Азербайджанский	KN	Дравидийский	SI	Сингальский
ВА	Башкирский	ко	Корейский	SL	Словенский
BE	Белорусский	NO	(KÖR)	SM	Самоанский
BG	Болгарский	KS	Кашмирский	SN	Шона
ВН	Бихарийский	KU	Курдский	SO	Сомали
BI	Бисламийский	KY	Киргизский	SQ	Албанский
	Бенгальский,	LA	Латинский	SR	Сербский
BN	бангла	LN	Лингала	SS	Сисвази
ВО	Тибетский	LO	Лаосский	ST	Сесотхо
BR	Бретонский	LT	Литовский	SU	Суданский
CA	Каталанский		Латвийский,	SV	Шведский
СО	Корсиканский	LV	литовский	SW	Суахили
CY	Валлийский	MG	Малагасийский	TA	Тамильский
DA	Датский	MI	Маори	TE	Телугу
DΖ	Дзонг-кэ	MK	Македонский	TG	Таджикский
EL	Греческий	ML	Малайялам	TH	Тайский
EO	Эсперанто	MN	Монгольский	TI	Тигриния
ET	Эстонский	МО	Молдавский	TK	Туркменский
EU	Баскский	MR	Маратхи	TL	Тагальский
FA	Персидский	MS	Малайский (MAY)	TN	Сетсвана
FI	Финский	MT	Мальтийский	TO	Тонга
FJ	Фиджи	MY	Бирманский	TR	Турецкий
FO	Фарерский	NA	Науруанский	TS	Тсонго
FY	Фризский	NE	Непальский	TT	Татарский
GΑ	Ирландский	NL	Нидерландский	TW	Тви
GD	Гаэльский	NO	Норвежский	UK	Украинский
GL	Галисийский	OC	Окситанский	UR	Урду
GN	Гуарани	ОМ	(Adam) Onome	UZ	Узбекский
GU	Гуярати	OIVI	(Афан) Оромо	VI	Вьетнамский
НА	Xayca	OR	Ория	VO	Волапак
HI	Хинди	PA	Панджаби	WO	Волоф
HR	Хорватский	DC	Пашта тишти	XH	Коса
HY	Армянский	PS	Пашто, пушту	YO	Йоруба
ΙA	Интерлингва	PT	Португальский	ZU	Зулусский
ΙE	Интерлингва	QU	Кечуа		
IK	Инупиак	D14	Domenous	1	
IN	Индонезийский	RM	Ретороманский		
IS	Исландский	RN	Курунди	1	
			·	J	

Коды производителей могут быть изменены без дополнительного уведомления.

Справочная информация

Сообщения и значки, появляющиеся на экране телевизора

ОТКРЫТО/ ЗАКРЫТО	Открытие или закрытие лотка для дисков.
СЧИТЫВАНИЕ	Чтение информации с диска или из файла.
READING INDEX	Чтение файла DivX.
ОШИБКА В КОДЕ РЕГИОНА	Код региона диска DVD Video не соответствует коду, поддерживаемому системой. (ГЭП 3)
НЕТ ДИСКА	Нет диска или загружен диск с незавершенным сеансом.
HET ΑΠΠΑΡΑΤΑ USB	Не загружено запоминающее USB-устройство большой емкости.
НЕЛЬЗЯ ВОСПРОИЗВЕСТИ ДИСК	Загружен невоспроизводимый диск.
НЕЛЬЗЯ ВОСПРОИЗВОДИТЬ НА ЭТОМ АППАРАТЕ	Подключено невоспроизводимое запоминающее USB-устройство большой емкости.
ОГРАНИЧЕННОЕ УСТРОЙСТВО	Проигрыватель iPod подключен к разъему USB MEMORY.
NOT SUPPORT	Воспроизведение файла невозможно.

0	Операция недопустима.
	Воспроизведение
	Пауза
	Быстрая прокрутка вперед или назад
D/ 1	Замедленное воспроизведение вперед или назад
0	Демонстрация изображений содержит несколько языков звучания.
	Демонстрация изображений содержит несколько языков субтитров.
E	Демонстрация изображений содержит виды с несколькими углами просмотра.

[⊕] Настройку можно изменить таким образом, что описанные значки на экране телевизора отображаться не будут. (Гङ्क Д 25)

Устранение проблем

Не поступает питание.

→ Вилка недостаточно плотно вставлена в розетку. Подключите ее как следует.

Не работает пульт дистанционного управления системы.

- → Между пультом дистанционного управления и телеметрическим датчиком центрального блока находится препятствие.
- → Разрядились батареи.

Нет звука.

- → Неправильно подключены или не подключены динамики и/или звуковые кабели. (ГЗСД) 5, 8)
- → Подсоединены наушники.

Звук искажается.

→ Размещение динамиков (ГЗД 6) не совпадает с режимом размещения динамиков (ГЗД 11).

На экране телевизора не появляется изображение.

 → Неправильно подключены или не подключены видеокабели. (ФЗСД 7 – 8)

Изображение не умещается на экране телевизора.

→ Установлен неправильный тип монитора. (ГЗСД) 24)

На экране телевизора изображение отсутствует, размыто или разделено на две части.

→ Выбрана неподходящая система цветопередачи и режим развертки. (ГЗЭД) 13)

При подключении с помощью HDMI отсутствует звук или изображение на экране телевизора.

- → Подключенный телевизор несовместим с технологией HDCP. (На дисплее появляется надпись "HDCP ERR".)
- → Отсоедините кабель HDMI и присоедините его снова или используйте более короткий кабель.

Изображение и звук искажаются.

- → Диск поцарапан или загрязнен.
- → Копирование звуковых и видеофайлов на запоминающее USB-устройство большой емкости не выполнено надлежащим образом.
- → Между центральным блоком и телевизором подключен видеомагнитофон. Подключите центральный блок непосредственно к телевизору. (№ 7, 8)

Невозможно выполнить операцию с диском VCD или SVCD.

→ Некоторые функции для дисков VCD или SVCD могут не работать, когда используется функция PBC.

Не слышен звук с внешнего устройства или нет соответствия видеоизображения и звука.

→ Выбран неподходящий аудиовход. Выберите аудиовход, соответствующий подключенному устройству. (ГЗСД) 12)

Проигрыватель iPod не воспроизводит файлы, хотя на дисплее появляется надпись "CONNECT".

→ Разряжена батарея iPod. Проигрыватель iPod должен оставаться в состоянии подключения не менее 10 минут.

Работой проигрывателя iPod нельзя управлять из системы.

- → Функция зарядки аккумулятора iPod отключена. (₽ЗСД) 14)
- → Проигрыватель iPod несовместим с данной системой. Проверьте совместимость. (ГЗСД) 3)

Проигрыватель iPod не заряжен.

- → "IPod" не выбран в качестве источника.
- → Функция зарядки аккумулятора iPod отключена. (рагда 14)

Передачу плохо слышно из-за помех.

- → Антенна подключена неправильно или ненадежно.
 (рзст) 7)
- → Рамочная антенна AM (MW) расположена слишком близко к системе.
- → Антенна FM выдвинута или расположена неправильно. (СССО) 7)

- Это устройство оборудовано системой защиты авторских прав, методы которой защищены патентами США, права на которые принадлежат Масгоvision и другим владельцам авторских прав. Использование этой технологии защиты авторских прав должно быть санкционировано Macrovision и предназначено для домашнего и другого ограниченного использования, кроме случаев, когда Масгоvision санкционирует обратное. Разборка системы запрещена.
- "ПОКУПАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗНАТЬ, ЧТО НЕ ВСЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕЛЕВИЗОРЫ ПОЛНОСТЬЮ СОВМЕСТИМЫ С ЭТИМ УСТРОЙСТВОМ И МОГУТ БЫТЬ ПОМЕХИ НА ИЗОБРАЖЕНИИ. В СЛУЧАЕ ПРОБЛЕМ С ПРОГРЕССИВНЫМ ПОИСКОМ ИЗОБРАЖЕНИЯ 525 ИЛИ 625 РЕКОМЕНДУЕТСЯ ПЕРЕКЛЮЧИТЬ СОЕДНЕНИЕ НА СТАНДАРТНЫЙ ВЫХОД. ЕСЛИ ВОЗНИКНУТ ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО СОВМЕСТИМОСТИ НАШЕГО ТЕЛЕВИЗОРА С МОДЕЛЯМИ ПРОИГРЫВАТЕЛЕЙ DVD 525р И 625р, ОБРАТИТЕСЬ В НАШ СЕРВИСНЫЙ ЦЕНТР".
- НА ДАННОМ УСТРОЙСТВЕ, МОЖНО ВОПРОИЗВОДИТЬ ТОЛЬКО ДИСКИ МРЕG-4 ВИДЕО. ОБЫЧНЫЕ ДИСКИ ПРОИГРЫВАТЬ ЗАПРЕЩЕНО, КРОМЕ ЗАПИСАННЫХ ДЛЯ ЛИЧНЫХ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ЦЕЛЕЙ.
- "DivX", "DivX Ultra Certified" и соответствующие логотипы являются торговыми марками компании DivX, Inc. и используются в соответствии с лицензией
- Логотип "DivX® Ultra Certified"
- Воспроизводит видеофайлы в формате DivX® всех версий (включая DivX® 6) и по ддерживает расширенные функции представления медиаконтента файлов формата DivX® и воспроизведение файлов формата DivX® Media
- Microsoft и Windows Media являются либо зарегистрированными торговыми марками или торговыми марками корпорации Microsoft в США и/ или других странах.
- Логотип DVD является торговой маркой DVD Format/Logo Licensing Corporation.
- Изготовлено по лицензии компании Dolby Laboratories. "Dolby", "Pro Logic", "MLP Lossless" и знак в виде двойной буквы D являются торговыми знаками компании Dolby Laboratories.
- "DTS" и "DTS Digital Surround" являются зарегистрированными торговыми марками DTS, Inc.
- HDMI, логотип HDMI и High-Definition Multimedia Interface являются товарными знаками или зарегистрированными товарными знаками HDMI Licensing, LLC.
- HDCP (сокращение от "High-Bandwidth Digital Content Protection") – это технология управления копированием данных высокой надежности, лицензированная компанией Digital Content Protection, LLC.

Справочная информация

Технические характеристики

Центральный блок (XV-THD5)

Выходная мошность

Спереди:

140 Вт на канал, RMS при 4 Ω на 1 к Γ ц, с 10 % общего гармонического искажения.

Централъный:

130 Вт, RMS при 4 Ω на 1 к Γ ц, с 10 % общего гармонического искажения.

Объемное звучание:

130 Вт на канал, RMS при 4 Ω на 1 к Γ ц, с 10 % общего гармонического искажения.

Низкочастотный:

140 Вт, RMS при 4 Ω на 100 Γ ц, с 10 % общего гармонического искажения.

Аудиосекция

Цифровой вход* DIGITAL IN

OPTICAL: от -21 dBm до -15 dBm

 $(660 \text{ HM} \pm 30 \text{ HM})$

Аналоговый вход: AUDIO IN

Видеосекция

Видеосистема: PAL/NTSC Разрешение по горизонтали:

500 строк

Отношение "сигнал/помеха":

64 дБ

Уровень видеовыхода

Полный: 1,0 B(p-p)/75 Ω S-video-Y: 1,0 B(p-p)/75 Ω

S-video-C: Для PAL: 0,3 B(p-p)/75 Ω Для NTSC: 0,286 B(p-p)/75 Ω

Раздельный-Y: 1,0 B(p-p)/75 Ω Раздельный-Pв/PR: 0,7 B(p-p)/75 Ω

Чувствительность/сопротивление видеовхода (VIDEO IN)

Полный: 1,0 B(p-p)/75 Ω S-video-Y: 1,0 B(p-p)/75 Ω

S-video-C: Для PAL: 0,3 B(p-p)/75 Ω Для NTSC: 0,286 B(p-p)/75 Ω

HDMI

Выход HDMI (MONITOR OUT):

Для PAL: 576p/720p/1080i Для NTSC: 480p/720p/1080i

Запоминающее USB-устройство

Характеристика USB: Совместимость с USB 2.0 Full

Speed

Совместимое устройство:запоминающее устройство

большой емкости

Совместимая файловая система:

FAT16. FAT32

Источник питания шины:

макс. 500 мА

Секция тюнера

Диапазон тюнера

FM: ot 87,50 MΓμ до 108,00 ΜΓμ AM (MW): ot 522 κΓμ до 1 629 κΓμ

Общие характеристики

Требования к питанию:

Переменный ток 110 В/127 В/220 В – 240 В \sim , 50/60 Гц (выбирается с помощью переключателя напряжения)

Потребляемая мощность: 160 Вт (при эксплуатации)

4,0 Вт (в режиме ожидания)

Размеры (Ш \times B \times Г): 435 мм \times 115 мм \times 270 мм

Macca: 6,8 кг

* В соответствии с линейным PCM, Dolby Digital и DTS Digital Surround (с частотой дискретизации—32 кГц, 44,1 кГц, 48 кГц)

■ Низкочастотный динамик (SP-THD5W)

Тип: с фазоинвертором Динамик: 16 см, конический ×1

Коммутируемая мощность: 140 Вт Сопротивление: 4 Ω

Частотный диапазон: от 30 Γ ц до 200 Γ ц

Уровень звукового давления: 75 дБ/Вт•м

Размеры (Ш \times B \times Г): 353,5 мм \times 351 мм \times 174 мм

Macca: 6,3 кг

Динамики-сателлиты

Передние динамики (SP-THD5F)

Тип:

Односторонний, с фазоинвертором (с магнитным

экранированием)

Динамик: 8 см, конический ×1

Коммутируемая мощность:

 $140~\mathrm{Br}$

Сопротивление: 4Ω

Частотный диапазон: от 90 Гц до 20 000 Гц

Уровень звукового давления:

80 дБ/Вт•м

Размеры (Ш \times В \times Г): 98,5 мм \times 214,5 мм \times 93,5 мм

Масса: 1,0 кг каждый

Центральный динамик (SP-THD5C)

Тип:

Односторонний, с двумя динамиками и

фазоинвертором (с магнитным экранированием)

Динамик: 8 см, конический × 2

Коммутируемая мощность:

140 Вт

Сопротивление: 4 Ω

Частотный диапазон: от 90 Гц до 20 000 Гц

Уровень звукового давления:

84 дБ/Вт•м

Размеры (Ш \times B \times Г): 435 мм \times 99 мм \times 93,5 мм

Macca: 2,0 кг

Динамики объемного звучания (SP-THD5S)

Тип:

Односторонний, с фазоинвертором (с магнитным

экранированием)

Динамик: 8 см, конический ×1

Коммутируемая мощность:

140 Вт

Сопротивление: 4Ω


Частотный диапазон: от 90 Гц до 20 000 Гц

Уровень звукового давления:

76 дБ/Вт•м

Размеры (Ш \times В \times Г): 98,5 мм \times 214,5 мм \times 93,5 мм

Масса: 0,85 кг каждый

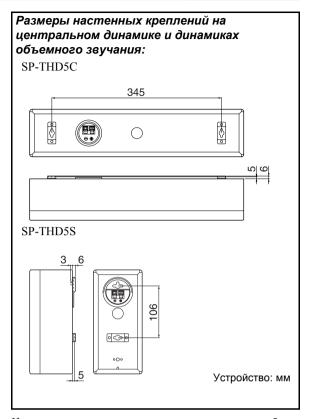

Конструкция и технические характеристики могут быть изменены без уведомления.

Инструкция по использованию шнура питания (переменноготока)



JVC